### **TOSHIBA**


**Leading Innovation** >>>

東芝コードレススチームアイロン<sup>(家庭用)</sup>

# 取扱説明書

形名

TA-FVX600

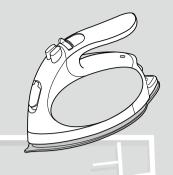

### もくじ

安全上のご注意 ····· 2 ~ 3 お願い····································
お使いになる前に
使いかた スチームアイロン 10~1 ドライアイロン 12 給電するとき 12
お手入れのしかた 13 収納するとき 13
故障かな?と思ったときは 14   仕様 14   保証とアフターサービス 15   保証書

### 保証書付

日本国内専用 Use only in Japan

保証書はこの取扱説明書の裏表紙についていますので、お買い上げ日、販売店名などの記入をお確かめください。

- このたびは東芝コードレススチームアイロンをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
- この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。
- ◆ お読みになったあとは、お使いになるかたがいつでも見られるところに 必ず保管してください。

# 安全上のご注意

#### 必ずお守りください

●商品および取扱説明書にはお使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

#### 表示の説明



「死亡または重傷を負うことが 想定されること」を示します。



「軽傷や物的損害の発生が想定 されること」を示します。

#### 図記号の説明



してはいけないこと (禁止) を示します。



しなければならないこと(指示)を示します。

## ⚠警告

#### 火災・感電・やけど・けがなどを防ぐために



異常・故障時にはすぐに使用を中止 する

使用を 中止する すぐに電源プラグを抜いて、お買い上げ の販売店または東芝生活家電ご相談セン ターに点検・修理を依頼してください。

#### 《異常・故障例》

- 電源コードや電源プラグが異常に熱い。
- 布地がちぢんだり、こげたりすることがある。
- パイロットランプ点灯中、電源コードを 動かすと点滅する。
- いつもより異常に熱かったり、こげくさい臭いがする。



#### 分解・修理・改造をしない

修理は、お買い上げの販売店 または東芝生活家電ご相談センターにご相談ください。



#### で使用・取り扱いは



子供だけで使わせたり、幼児の手の 届くところで ����

禁止 使わない



アイロンに損傷や水もれのある場合 は使用しない

アイロン通電中はアイロンから離れない

#### 電源プラグ・電源コードは



電源は交流 100V で定格 15A 以 上のコンセントを単独で使う

指示

交流100V以外で使ったり、コンセントを他の器具と同時に使ったり、延長コードを使わないでください。

# 電源コードを巻き取るときは電源プラグを持って行う マラス オー

電源プラグがあたって けがの原因になります。



電源プラグの刃および刃の取付面にほこりが付いているときは、乾いた布でふき取る



電源プラグを抜くときは、電源コード を持たずに先端の電源プラグを持って 抜く

電源プラグ を抜く

使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く



ぬれた手で電源プラグを抜き差しし ない

ぬれ手禁止

### ⚠警告

#### 火災・感電・やけど・けがなどを防ぐために

#### 電源プラグ・電源コードは



電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したりしない

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない

• 電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。

### 

#### 火災・感電・やけど・けがなどを防ぐために

#### で使用・取り扱いは



ケースをスタンドに確実にセットする

ケースの片側のみが引っかかった状態で 持ち運ぶと、アイロン・スタンドが落下 します。


#### 湿った衣類(霧吹きした衣類)は 「ドライ」でアイロンかけをする

「スチーム」でアイロンかけをすると湯滴が出てやけどの原因になります。



接触禁止

高温部(かけ面・カバー・スタンド など)に触れない



アイロン内部に入り、ショートや故障の原 因になります。

アイロンの近くで可燃性ガス(ベンジンなど)が発生するものを使わない

スタンドの接点にピンやごみを付 着させない



ショットの勢いが弱くなったらショッ トボタンは操作しない

湯滴が出てやけどの原因になります。

#### 熱いスチームやショットを手やひざ にかけない また、衣類を着用したま まスチームやショットをかけない

アイロン台によっては、透過した熱いスチームや湯滴でやけどの原因になります。

ポイントプレスを使用するときは、スチームがかからないように注意し、ショットボタンは押さないでください。



#### ショットボタンを連続して早く操作 しない

湯滴が出てやけどや衣類を汚す原因になり ます。

•2秒間隔より早く操作しないでください。

#### 絵表示より高い温度目盛でアイロン かけをしない

布地を傷める原因になります。

#### アイロンを傾けたり、前後に激しく 動かしたり、落としたりしない

かけ面両端は細くとがっていますので、床面が傷ついたり、けが・やけど・水もれの原因になります。

# お願い

### ■アイロンの故障・破損などを防ぐために

破損の原因になります。



かけ面をスタンドの面やケースにあてない

でください

変形したり傷が付きます。 (6ページ参照)



家庭での衣類のアイロンかけ以外には使用

しないでください

過負荷による故障の 原因になります。



脱水直後の衣類はアイロンかけをしないでください

蒸発した水分がアイロン内部に入り、故障の原因になります。



ケースを直射日光のあたるところに置かないでください

割れ・変色の原因になります。

ボタン、ファスナーなどの固いものにはか けないでください

チタンダイヤモンドコート(フッ素樹脂加工)がはがれる原因になります。

アイロンやスタンドに水をかけないでくだ さい

故障の原因になります。



市販品のあて布用アタッチメント(かけ面 カバー)は使用しないでください

故障の原因になります。



上水道の水以外の液体(リネンウォーター・香料を含んだ水・ジュースなどの空き容器 に入れた水など)を入れないでください

故障や衣類を汚す 原因になります。



### ■衣類の汚れ・傷みなどを防ぐために

高級品や特殊加工品などには目立たないところにためしかけをしてください

ベルベット、アクリル、ナイロン、カシミヤなどは 特に気をつけてください。

アプリケや接着芯などを接着するときは必ず「あて布」をしてください

温度つまみを「高」にし、スチーム / ドライ切換ボタンを「ドライ」にして、必ず「あて布」をしてください。説明書が添付されているときは、その説明書に従ってください。

コートや毛足の長い衣類は、かけ面を離し てショットをかけてください

衣類を傷める原因になります。

スプレーのりは成分にシリコン系が配合されたものを使用し、

「ドライアイロン」で仕上げてください

シリコン系が配合されていないのりを使用したときは、かけ面にのりが付着して、茶色く変色し、滑りが悪くなります。かけ面のお手入れをしてください。 (13ページ参照)

かけ面にのりがついていると、衣類の汚れの原因になります。

# お使いになる前に

## 1 ケースを はずす

ケースの両側を矢印のように下方 へ押しながら(①)外側へ開いて (②)持ち上げます。(③) ※ケースを持ち上げただけでは、

※ケー人を持ち上けたたけでは、 (はずれないようになっています。



# 2 注水(再注水)

ドライアイロンとしてお使いになるときは、タンクに水を入れなくてもお使いいただけます。

- 1 スチーム / ドライ切換ボタンを「ドライ」 にし、タンクをはずします。(6ページ参照)
- 2 満水表示目盛まで上水道の水を入れます。
- 3 注水口ふたを閉じてから、アイロンにつけます。

この線まで

# 3電源を入れる

電源コードをていねい に引き出し、電源プラ グをコンセントに差し 込みます。



#### お願切

- かけ面に汚れが付着していると衣類を汚します。使用前にかけ面をふいてください。(13ページ参照)
- タンクを持ち運ぶときはスチーム/ドライ切換ボタンを「ドライ」にし、注水口部を上向きにしてください。 (水もれの原因)
- 注水口以外に水が付着したときは、ふき取ってください。
- 満水表示目盛以上に水を入れないでください。アイロンをスタンドに置いたときにスチームが出ます。
- ●電源プラグをコンセントに差したまま、ケースを装着しないでください。

#### コードレスアイロンとは?-

アイロンをスタンドに置くと、ヒーターが通電してアイロンのかけ面に熱を蓄え、かけるときにその余 熱を利用します。

アイロンかけ中はかけ面の温度が徐々に下がりますので、「衣類を整えているとき」などアイロンを使用していないときは、アイロンをスタンドに戻し給電しながら使用してください。

### ₩ 特 長

#### がんこなシワにしっかり届く「ウルトラ\*1 ショット」

※1 当社 '07 モデル TA-FVX71 ショット長さ約 60cm に対し、TA-FVX600 ショット長さ約 90cm

#### スチームたっぷり「シャワースチーム」

厚手の布地や手製品の仕上げなどに

### ▋■便利な機能

水もれ防止機能(オートバルブ)


かけ面の温度が下がると自動的にタンクからの給水を止めます。(スチーム、ショット停止) ●作動するとき「カチッ」と音がする場合がありますが、異常ではありません。


#### ほっとけ乾燥

使用後、自動的に蒸気室(スチームが発生する部屋)を乾燥します。

●タンク内の水は乾燥しません。

# 各部のなまえとはたらき

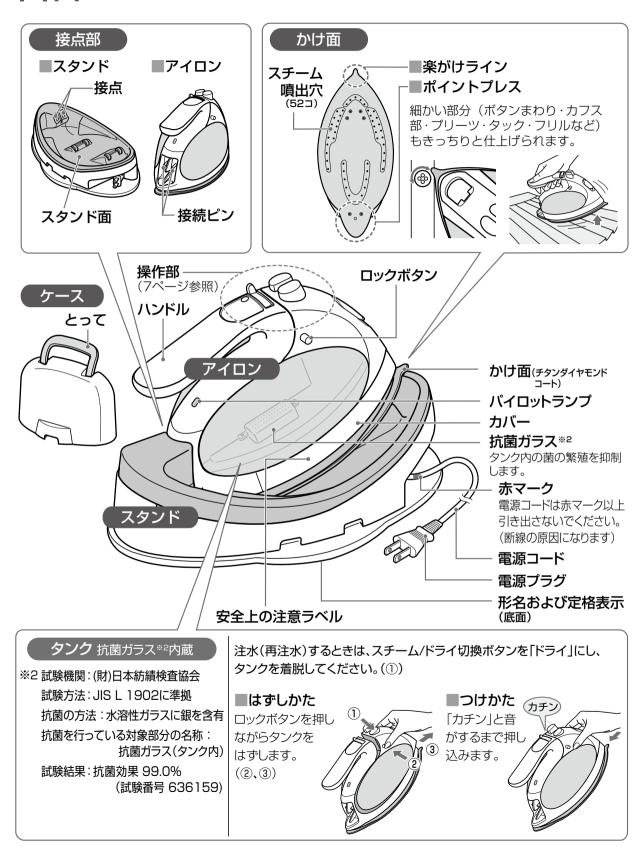

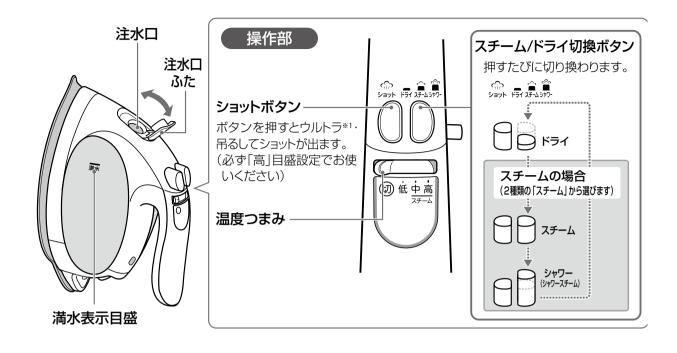

### ■温度設定は繊維に合わせて

温度目盛	低	中	高	
ドライ	0	0	0	
スチーム	×	0	0	
シャワースチーム	-Д X X С		0	
ウルトラ*1 ショット	×	×	0	
吊るしてショット	×	×	0	
絵表示	Œ		盲問	
布地・繊維の種類	アクリル・アクリル系 ビニリデン・ポリウレタン ポリプロピレン	毛・絹・アセテート ポリエステル・ナイロン レーヨン(長繊維) キュプラ・ビニロン	麻・綿・レーヨン(短繊維) ポリノジック 毛	
 かけ面の温度	<b>け面の温度</b> 約 120℃		(ウルトラ*1・吊るしてショットのみ) 約 190℃	
使えるまでの時間	約1分10秒	約 160℃ 約 1 分 30 秒	約1分50秒	

※1 当社 '07 モデル TA-FVX71 ショット長さ約 60cm に対し、TA-FVX600 ショット長さ約 90cm

絵

表

示

た

指定された温度であて布をする 意味です。



指定された温度で布地の裏から かける意味です。



アイロンかけはできません。

その他「スチーム禁止」などの表示がある場合はその指示に従ってください。

- 衣類に絵表示がある場合は、絵表示に合わせてください。
- 絵表示のない場合は、繊維名に従い温度目盛を合わせてください。 混紡の場合は、低い方の繊維に合わせてください。
- 使用中、アイロンを止めたり、極端にゆっくり動かしたりすると、 布地に合った温度目盛でも布地を傷めることがありますので気 をつけてください。
- 熱に弱い繊維 (化繊・絹・毛など) にアイロンをかけるときは「ためしかけ」をするか「あて布」をしてください。
- ビニロンに湿り気を与えてアイロンかけをしないでください。

# アイロンのかけかた

### アイロンかけの基本動作

#### 滑らす

# 

入れずに軽くかけます。

#### 押さえる

ガンコなシワ、厚 手の布地の折り目 つけなどはしっか り押さえます。

#### 浮かせる

ふっくら仕上げに は軽く浮かせてス チームをかけます。



● アイロンをかけるときは、片方の手でぬい目を引っ張ったり、布を押さえたりしながら両手を上手に使いましょう。

7,000

ハンドルを強く押さえながら、ショットボタンに触れないでください。タンクがはずれることがあります。

#### **B**

- アイロンをスタンドから取り出すときは、前方に引き抜くようにしてください。上に持ち上げると スタンドが引っかかって浮き上がることがあります。
- ■ボタン・ファスナーなどの固いものにはかけないでください。チタンダイヤモンドコート (フッ素樹脂加工)がはがれる原因になります。

### ポイントプレスを使うときは

ハンドルを逆に持ち、通常のかけ面を浮かせるよう にして、かけます。





#### **お願い**

- ポイントプレス周辺は、熱くなりますので触らないでください。
- スチームが気になる場合は、スチーム/ドライ切換ボタンを「ドライ」にし、衣類にウルトラ\*¹ショットや霧吹きを使って水分を与えてから、ポイントプレスをお使いください。

#### のりをご使用になるときは

- **◆スプレーのり**「ドライアイロン」で仕上げます。
  - 「パリッ」と仕上げたいときは「スプレーのり→ドライアイロンかけ」 をくり返します。
  - こげつきを防ぐため、スプレーのりはシリコン系が配合されたもの をお使いください。(一度に多量のスプレーのりをかけると、かけ面 のこげつきの原因になります)
- ◆洗濯のり のりづけ後、布地が乾いてから「ドライアイロン」で仕上げます。
  - シワが取れにくいときは霧吹きをお使いください。
  - かけ面にのりが付くと衣類の汚れの原因になります。

#### かけ面にのりが付いたり すべりが悪くなったりしたときは (13ページ参照)

かけ面が十分に冷めてから、 ぬれた布でふいてください。

#### 効率のよいアイロンかけをしましょう

アイロンかけの前に衣類を分類し、低温のものから高温のものへかけます。

#### 綿や麻などには霧吹きをしましょう

霧をかけてから「ドライアイロン」を かけるときれいに仕上がります。

#### 洗剤はよくすすぎましょう

洗濯した衣類に洗剤が残っている場合、アイロンの熱を加えると、衣類が茶色になることがあります。 衣類をよくすすぎ、乾かしてからアイロンかけをしてください。

#### かけ面に衣類がからみつくときには

静電気が発生していますので、衣類の端まで滑らせ てからアイロンを持ち上げます。

#### ■ ■ ワイシャツのワンポイント ■ ■

#### カフス

裏からアイロンをかけます。 ぬい目を引っ張りながら、 中心に向かってかけます。




#### 肩・ヨーク

アイロン台の先端を使ってかけます。



#### えり

ぬい目を引っ張りながら端から 中心に向かってかけます。



#### ■ ■ ジャケットのワンポイント ■ ■

#### 衣類をハンガーにかけたまま

片方の手で衣類を軽く引っ張りながら、吊る してショットをかけます。





ポイント。 吊るして ショット

#### いやなにおいを取るために

衣類全体に吊るしてショットをかけます。



ポイント 吊るして ショット



#### **■ ■ ズボン**のワンポイント ■

#### たるんだ部分や伸びた部分など

らせん状にシャワースチームまたはウルトラ\*1 ショ


ットをかけます。

ポイント・ シャワー スチーム

ウルトラ<sup>®</sup> ショット

#### タック

楽がけライン、ポイントプレスでかけます。

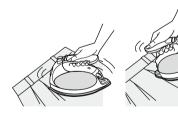



ポイント プレス

#### ■ ■ セーターのワンポイント ■ ■

#### 全体の仕上げ

アイロンを浮かせて全体にシャワースチームまたはウルトラ\*1ショットをかけます。





シャワースチーム

ウルトラ\* ショット

※1 当社 '07 モデル TA-FVX71 ショット長さ約 60cm に対し、 TA-FVX600 ショット長さ約 90cm

# 使いかた(スチームアイロン)

# 1温度設定

#### ■スチーム

布地に合わせて、温度つまみを「スチーム・高」 または「スチーム・中」 にする (7ページ参照)

● パイロットランプが点灯します。



#### ■ シャワースチーム・ウルトラ\*1 ショット・吊るしてショット 温度つまみを必ず「スチーム・高」にする

● 「高」 目盛以外に設定すると、水もれしたり、ショットが出ないことがあります。

シャワースチームは 厚手の布地や毛製品 の什 トげなどに



OTO

# 2 使用開始

#### パイロットランプが消えてから使う

■スチーム/ドライ切換ボタンが「ドライ」に なっている場合は、「カチッ」と音がするまで 押し込み、「スチーム」または「シャワー」に してください。(7ページ参照)

#### **お願り**

- 「中」に設定しているときは、スチーム / ドライ切換ボタンを必ず「スチーム」にしてください。
- スチームの出が悪いときは、ショットボタンを数回押し、ショットを出してください。
- ■混紡の場合は、低い方の繊維に合わせて温度 設定をしてください。
- スチームが結露し、アイロンやタンクの表面 に水滴が付着することがあります。水滴が多 いときはふき取ってください。

### お知らせ

消えてから

● スタンドに戻したときに「シュー・シュー」と音が して、かけ面からスチームが出ることがありますが、 異常ではありません。

カチッ

- (アイロン内部の通路にたまっている水が少しずつ 蒸発するためです)
- 初めて通電したとき、多少のにおいや煙が出ること がありますが、ご使用にともない出なくなります。
- 使用条件により、連続してアイロンかけできる時間 が約 120 秒から約 180 秒と異なります。(「高」設 定・「スチーム」使用時)

### **■ スチームが出にくいときは**


- 1 タンクの水量を確認する。
  - タンクの水が少ないときは 満水表示目盛まで再注水し てください。
- 2 アイロンを水平にし、スチーム / ドライ切換ボタンを「スチーム」または「シャワー」に 合わせて、ショットボタンを 数回押しショットを出す。





スチームが噴出しない時はお手入れをしてください。(13ページ参照)

タンクのバルブ穴近傍に水の中に含まれている空気(気泡)が絡むと、一時的に「スチームの出が悪い」「途中で止まる」などの症状となります。




### ■■■ウルトラ\*1ショット・吊るしてショットの使いかた■■■

ショットを使用するとき、スチーム/ドライ切換ボタンはドライ・スチーム・シャワーの どの状態でもご使用できます。

●綿や麻のシワ伸ばしには通常のアイロンかけをおすすめします。 繊維の種類や厚さ、シワの程度によって、シワが取れにくい場合があります。

# ショット


ウルトラ\*1 強力なスチームで毛製品のシワを取っ: たり、スーツやセーターなどの毛製品 をふっくら仕上げることができます。



- アイロンを水平にしてから、ショットボタンを 約2~5秒間隔で押します。
- ●2秒間隔より早く操作すると、湯滴が出て、や けどや衣類を汚す原因になります。




**吊るして** 立てた状態でウルトラ\*'ショットが使 ショット えます。スーツなどの毛製品のシワを、 ハンガーに吊るしたまま取ることがで きます。





- アイロンを立ててから、ショットボタンを約2 ~ 5 秒間隔で押します。
- ●2秒間隔より早く操作すると、湯滴が出て、や けどや衣類を汚す原因になります。



※1 当社 '07 モデル TA-FVX71 ショット長さ約 60cm に対し、TA-FVX600 ショット長さ約 90cm

#### お願い

- ショット使用中、ショットの勢いが弱くなったときやボタン操作が重く感じたときは、アイロンをスタン ドに戻して給電してください。(スタンドよりはずし、ショット可能な回数は7~10回が目安です。10 回以上連続してショットをすると、湯滴が出る場合があります)
- ウルトラ\*1 ショットは、スチームより勢いがありますので、やけどに注意してください。
- タンク内の水が少なくなりショットが出にくいときは、満水表示目盛まで再注水してください。
- ●使い始めにショットが出ないときは、ショットボタンを数回空打ちしてください。
- アイロンを傾けたり逆さにしないでください。水もれすることがあります。

#### ■ 知っておいていただきたいこと!

- ショット(ウルトラ\*1・吊るして)噴出時に白い粉が出ることがありますが、異常ではありません。これ はショット噴出時の力により、蒸気室のクリーニングを行ったためです。白い粉が衣類についた場合は、 払っていただくと取れます。
- ショット使用中にボタンを押すと「キュー・キュー」と音がする場合がありますが、異常ではありません。
- アイロンを振ったときに「カタカタ音」がしますが、弁などが動く音で異常ではありません。
- 使用中に「カチッ・カチッ」と音がすることがありますが、自動温度調節器や水もれ防止機能 (オート バルブ) の弁が作動している音で異常ではありません。
- チタンダイヤモンドコート(フッ素樹脂加工)は、長く使用しますと摩耗してこげ付き防止の効果はう すれますが、そのままお使いいただけます。

# 使いかた「ドライアイロン

## 1温度設定

温度つまみを布地に合った位置に合わせる (7ページ参照)

● パイロットランプが点灯します。



#### 也即由

● 混紡の場合は、低い方の繊維に合わせて温度設定をしてください。

## つ 使用開始

#### パイロットランプが消えてから使う

●スチーム/ドライ切換ボタンが「スチーム」 または「シャワー」になっている場合は、 「カチッ」と音がするまで押し込み、「ドライ」 にしてください。(7 ページ参照)



#### お知らせ

- 初めて通電したとき、多少のにおいや煙が出ることがありますが、ご使用に ともない出なくなります。
- ●ぬれた衣類にアイロンかけをすると、滑りにくくなることがあります。

# 給電するとき

- アイロンを使用しないときや衣類を直すときは、スタンドの接点部に まっすぐ止まるまで戻してください。
- パイロットランプが点灯したときは、消えるまでおまちください。



#### お願い

■温度設定を高温から低温に変えた場合は、パイロットランプが一度点灯した後、消灯してから お使いください。

### ■ スタンド接点部のスパーク (火花) の発生について

コードレスアイロンはスタンドに置くと電気が通じ、設定温度を保ちます。 アイロンをスタンドに「置くとき」または「はずすとき」にスタンドの接 点部よりスパーク(火花)が発生することがありますが、異常ではありま せん。



# お手入れのしかた|収納するとき

#### お願い

● 必ず電源プラグをコンセントから抜き、アイロ ンが十分に冷えてから行ってください。

#### アイロンやスタンドの汚れ

やわらかい布でからぶきするか、ぬれた布でふいてく ださい。

ベンジン・シンナー・アルコール・化学ぞうきんなど はアイロンを傷めますので使用しないでください。

#### 接続ピンの汚れ

乾いた布でふいて ください。



#### お願の

接続ピン・スタンドの接点は紙やすりなどでみ がかないでください。

接触不良の原因になり ます。



#### かけ面の汚れ

- ●スプレーのりを使った後や汚れが付着したときは、 かけ面が十分に冷めてから、ぬれた布でふいてく ださい。
- クレンザー・シンナー・たわしなどは使用しない でください。
- 汚れが取れないときは、目の細かなみがき粉(歯 みがき粉など)をぬれた布につけて軽くふいてく ださい。

#### スチーム噴出穴のつまり

針やピンなどでごみを取りのぞき、ぬれた布でふい。 た後、ご不用の布地の上で数回ショットを噴出して ください。

スチーム噴出穴・

### ⚠警告



#### 電源コードを巻き取るときは電源プ ラグを持って行う

指示

雷源プラグがあたってけがをすることがあ ります。

### 注意



ケースをスタンドに確実にセットする

ケースの片側のみが引っかかった状態で持 ち運ぶと、アイロン・スタンドが落下し、 けがの原因になります。

#### 電源を切る

アイロンをスタ ンドに正しく置 き、温度つまみ を「切」にします。



#### 電源コードを巻き込む

る 電源プラグをコンセント から抜き、電源コードを 少し引き出してからゆっ くりと戻すようにして、 確実に巻き込みます。



# 3 排水

タンクに水が残っているときは、かけ面内部の 腐食防止のため、水を捨ててください。

- **1)** スチーム / ドライ切換ボタン ( ( を「ドライ」にして、タンクを はずします。(6ページ参照)
- 2) 注水口ふたを開け、水を捨て てからアイロンにつけます。



#### 収納

注水口ふたを閉じ、アイロンを スタンドに正しく置いてから、 ケースを確実にセットする。



#### お願い

- ●アイロンは熱いまま収納できますが、通電した ままケースをかぶせないでください。
- かけ面が熱いままケースに入れた場合は、持ち運ば ないでください。ケースが傷付く原因になります。

13 TA-FVX600

# 故障かな?と思ったときは [修理サービスを依頼する前]に、次の点をお調べください。]

こんなとき 調べるところ	熱くならない	スチームが出ない	ショットが出ない	布地がこげる	巻き込めない電源コードが	処 置	参照ページ
電 源 プ ラ グ	$\circ$					コンセントに確実に差し込んでください。	5
		0				ボタンを押して上げて「スチーム」または「シャワー」 にしてください。	7
スチーム/ドライ切換ボタン		0				アイロンを水平にし、ボタンを「スチーム→シャワー→ ドライ」に数回切り換えてから「スチーム」または「シャワー」にしてください。	7
		0				数回押してショットを出してください。	7
ショットボタン			0			アイロンをスタンドに戻して給電した後、ショットを連続 してお使いのときは、約2~5秒間隔で押してください。	11
			0			温度目盛を「高」設定にしてください。	10
温 度 つ ま み		0				温度目盛を「高」または「中」設定にしてください。	10
温度フェの				0		布地にあった温度設定にするか「あて布」をしてくださ い。	7
パイロットランプ		0	0	0		一度点灯した後、消灯してからお使いください。	10~12
タ ン ク		0	0			満水表示目盛まで再注水してください。	5
スチーム噴出穴		0	0			お手入れのしかた参照。	13
スタンドへの載置	$\circ$					アイロンをスタンドに正しく置き直してください。	12
コードリール					0	赤マークまで引き出し、ねじれを直してから、再度巻き 込んでください。	13
接続ピン	0					接続ピンに付着している異物を取り除いてください。	13

上表に従ってお調べいただいても原因がわからないときや、その他の異常や故障があるときは、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

# 仕様

電源	交流 100V 50Hz-60Hz 共用						
定格消費電力	200W						
種類	スチーム(スチーム・シャワー / ウルトラ**・吊るしてショット)・ドライ						
蒸気発生方式	滴下式						
タ ン ク	カセット式						
タンク容量	約 1 1 Oml						
スタンド	ス タ ン ド 傾斜角度 約 20 度						
自動温度調節器 調節範囲約120℃~約190℃(3段階設定)							
温度過昇防止装置	温度過昇防止器						
オートバルブ機構	自動滴下コントロール方式						
大きさ	高さ 約13.6 cm×幅 約10.3 cm×奥行 約22.8 cm						
人 さ こ 収 納 時	高さ 約20.6 cm×幅 約18.0 cm×奥行 約27.6 cm						
質量アイロン	約1.1kg						
収納時	約2.1kg						
電 源 コ ー ド	有効長 約 1.5m(コードリール式)						

※1 当社 '07 モデル TA-FVX71 ショット長さ約 60cm に対し、TA-FVX600 ショット長さ約 90cm

この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。 This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

# 保証とアフターサービス

必ずお読みください

### 修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

#### お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

#### 東芝生活家電ご相談センター

**0120-1048-76** 

受付時間: 365日 9:00~20:00

携帯電話·PHSなど 022-774-5402 (通話料:有料)

FAX 022-224-6801 (通信料: 有料)

- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ 会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合が あります。

#### 保証書(一体)

- ●保証書は、この取扱説明書の裏表紙 に記載されています。
- ●保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- ●保証期間はお買い上げの日から1 年間です。

#### 補修用性能部品の保有期間

- コードレススチームアイロンの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後5年です。
- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な 部品です。

#### 部品について

- ●修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は当社で引き取らせていただきます。
- ●修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

#### 修理を依頼されるときは

持込修理

●「故障かな?と思ったときは」に従って調べていただき、なお異常があるときは、使用を中止し温度つまみを「切」にし、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。

### ■保証期間中は .....

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

#### ■保証期間が過ぎているときは

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談ください。修理すれば使用できる場合は、ご希望によって有料で修理させていただきます。

#### ■修理料金のしくみ.....

修理料金は技術料・部品代などで構成されています。 技術料 故障した商品を正常に修復するための料金です。 部品代 修理に使用した部品代金です。

/东红	お買い上げ日		年	月	日	
便利	お買い上げ店名	電話	(	)		

#### 長年ご使用のコードレス スチームアイロンの点検を!

定期的に「安全上のご注意」「お願い」を確認してご使用ください。 誤った使いかたや長年のご使用による熱・湿気・ほこりなどの影響により部品が劣化し、故障や事故につながることもあります。



こんな症状は ありませんか。

電源プラグやコンセントにたまっているほこり は取り除いてください。

- 電源コードや電源プラグが異常に熱い。
- 布地がちぢんだり、こげたりすることがある。
- パイロットランプ点灯中、電源コードを動かす と点滅する。
- いつもより異常に熱かったり、こげくさい臭いがする。

ご使用中止

故障や事故防止のため、 使用を中止し、電源プ ラグをコンセントから 抜いて、必ずお買い上 げの販売店に点検・修 理をご相談ください。

#### 東芝コードレススチームアイロン保証書

#### 持込修理

形	名	TA-FVX600	
<b>★</b> お	お名前	ふりがな	様
客様	ご住所	<b>=</b>	
	電話	市外	市内番号呼
保証期間	本体	1年	★お買い上げ日
★ご販売店	住	· 所 · 店名	電話

- ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の 保有期間について詳しくは取扱説明書をご 覧ください。

#### 東芝ホ-ムアプライアンス株式会社

リビング機器事業部

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15 (東芝昌平坂ビル) 電話 (03) 3257-5864

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載内容にそった正しいご使用のもとで、保証期間中に故障した場合に、本書記載内容にそって無料修理をさせていただくことをお約束するものです。

保証期間中に故障が発生したときは、本書と商品をご 持参のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼くだ さい。

修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

- ★印欄に記入がないときは無効です。本書をお受け取りの際は必ず記入をご確認ください。また、本書は再発行しませんので紛失しないように大切に保管してください。
- 1. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
  - (イ) 誤ったご使用や不当な修理·改造で生じた故障、 損傷。
  - (ロ) お買い上げ後の落下や輸送などで生じた故障、 損傷。
  - (八) 火災、天災地変(地震、風水害、落雷など)、 塩害、ガス害、異常電圧で生じた故障、損傷。

- (二) 本書のご提示がない場合。
- (木) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店 名の記入のない場合、あるいは字句が書きか えられた場合。
- (へ) 一般家庭用以外(たとえば業務用など)に使用された場合の故障、損傷。
- (ト) 腐食、穴づまりによる故障および損傷。
- (チ) 塗装面 (チタンダイヤモンドコートも含む) およびメッキの摩耗や打痕、プラスチック部の 損傷。
- 2.出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し 受けます。
- 3. 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は当社で引き取らせていただきます。
- 4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
  This warranty is valid only in Japan.
- 5. ご転居またはご贈答品などで、お買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、東芝生活家電ご相談センターへご相談ください。

修理 修理年月日 メモ			修 理 内 容	担当
年	月			
年	月			

- ・保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- ・修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規程を遵守させますので、ご了承ください。

#### 東芝ホームアプライアンス株式会社

リビング機器事業部

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15 (東芝昌平坂ビル)